

Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale.

AURORA



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
<u>2. Oversikt</u>	<u>3</u>
I pakken	3
Utvendig	4
Under frontlokk	4
Baksiden	4
<u>3. Komme i gang</u>	<u>4</u>
Plassering	4
Stille inn huskode	4
Tilkobling	5
<u>4. Daglig bruk</u>	<u>5</u>
Varsling	5
Justere volum	5
Meldinger om batteribytte	5
<u>5. Utvidede funksjoner</u>	<u>5</u>
Velge funksjoner	5
Velge modus	6
<u>6. Viktig informasjon</u>	<u>7</u>
Resirkulering	7
<u>7. Sikkerhet</u>	<u>7</u>
<u>8. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>9. Samsvarserklæring</u>	<u>7</u>
<u>10. Feilsøking</u>	<u>8</u>

1. Innledning

AURORA er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink detektorer/sendere montert i boligen din.

FlexiBlink benyttes for å varsle om alvorlige hendelser som brannalarm og komfyrvakt så vel som daglige hendelser som dørklokke, telefon og andre relevante hendelser.

Varsling blir utløst når f.eks. en FlexiBlink Røykvarsler detekterer røyk eller en Telefonsender oppfatter at det ringer. Senderne varsler da trådløst til alle varslingsmottakere i boligen. Du kan ha så mange varslingsmottakere og sendere som du trenger for sikkerhet og varsling.

AURORA kan også melde fra hvor brannalarmen er utløst. Det er viktig hvis du har flere røykvarslere i huset. Den gir også beskjed dersom røykvarsler eller andre sendere trenger batteribytte.

AURORA har innebygget nabovarslingsfunksjon, som muliggjør brannsikkerhet mellom boenheter.


AURORA er monteringsfri – batterieliminatoren settes i kontakten på veggen. Det er alt.

2. Oversikt

I pakken



AURORA med krybbe og festebrakett for vegg

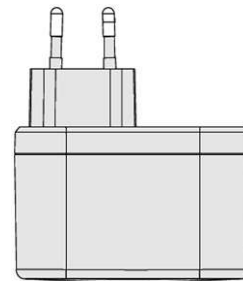

Strømforsyning


Utvendig



Figur 1 Framsiden

- ① Lys (topp og bunn)
- ② Skjerm
- ③ Volumkontroll
- ④ Spor for åpning av frontlokk
- ⑤ Krybbe


Under frontlokk

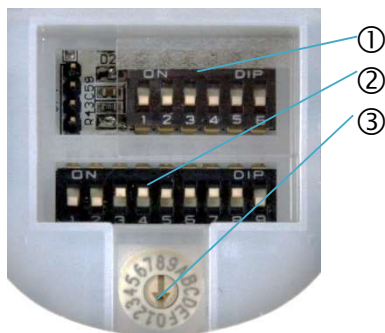

Figur 2 Under frontlokk

- ① Funksjonsbryter
- ② Huskodebryter
- ③ Modusbryter

Baksiden

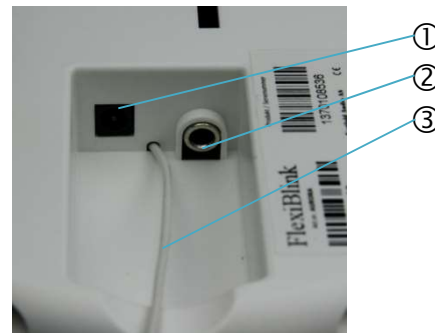

Figur 3 Baksiden

- ① Strømtilkobling
- ② Linjeutgang for lyd
- ③ Antenne

3. Komme i gang

Plassering

AURORA kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen, eller festes på vegg med den medfølgende braketten.



Tips

Ikke monter braketten før du har kontrollert at strømledningen er lang nok.

Stille inn huskode



Huskodebryter (fabrikkinstilling)

Du finner Huskodebryteren bak frontlokket på AURORA. Åpne

frontlokket med en skrutrekker, eller lignende i sporet ④.

I FlexiBlink sørger huskoden for å varsle **kun** hos deg – og ikke hos naboer som eventuelt også har FlexiBlink.



Bruk aldri fabrikkinnstillingen!

Velg en *tilfeldig* huskode. Dette gjøres ved å velge en kombinasjon av bryterne 1 – 9. Pass på at alt FlexiBlink utstyr i boligen har eksakt samme kode. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei på alle produktene.

Tilkobling

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen og plugg ledningen inn i AURORA. Den vil nå melde med tale at den er «Klar til bruk».

Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se kapittel 5.

4. Daglig bruk

Varsling

Hendelser som oppstår i boligens FlexiBlink-anlegg varsles automatisk med lyd, blinkende lys og bilde – samt tale dersom dette er aktivert.

Justere volum

Benytt volumkontroll på høyre side. Juster opp for høyere og ned for lavere lyd. Lydnivået indikeres samtidig på skjermen.



Alarmer varsles alltid med full lydstyrke

Meldinger om batteribytte


Dersom en FlexiBlink sender får lavt batteri, varsles dette i AURORA i god tid før batteriet er helt tomt. AURORA viser symbolet for varsling etterfulgt av et bilde av et batteri. Dette veksler frem og tilbake helt til batteriet er byttet på senderen, og senderen er aktivert eller testet.

5. Utvidede funksjoner

AURORA er utstyrt med en funksjonsbryter og en modusbryter bak frontlokket. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for de funksjonene som blir forklart i dette kapitlet.



Funksjonsbryter
(fabrikkinnstilling)

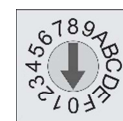

Modusbryter
(fabrikkinnstilling)

Velge funksjoner



Daglige signaler/Kun alarmer – bryter 1

Dersom du ønsker at AURORA ikke skal varsle deg om daglige hendelser som for eksempel dørklokke og telefon, kan du skyve *bryter 1* opp.

AURORA vil nå kun varsle *alarmer* – forhold av sikkerhetsmessig karakter (komfyrvakt, røykvarsler o.l.).



Nabovarsling – bryter 2

Dersom du ønsker å bli varslet ved brann eller innbrudd hos naboer med FlexiBlink varslingssystem, kan du skyve *bryter 2* opp. AURORA vil nå ta imot og varsle disse alarmene fra alle naboer innen rekkevidde. AURORA kan også spesialtilpasses til kun å varsle fra en gitt liste naboer. (Kontakt leverandør for oppsett av en slik liste. I disse tilfellene skal nabovarsling sette i stilling ned)

NB! *Nabovarsling går kun på alarmsignaler, og ikke for daglige signaler som for eksempel telefon og dørklokke.*



Tale – bryter 3

Bryter 3 er for å slå tale på/av. Tale er som standard deaktivert. Ved å skyve *bryter 3* ned, aktiveres talefunksjonen. Da får man varsling med både varslingslyd og beskrivende tale. *Brannvarsel spilles alltid av med tale.*



Skjermlås – bryter 5

Bryter 5 er for låsing av volum. Ved å skyve *bryter 5* opp, låses volum til gjeldende nivå. Denne innstillingen holdes selv etter strømbrudd, og ved forsøk på volumjustering vil det komme beskjed på skjermen at volumet er låst. I denne innstillingen

spiller ikke AURORA av «Klar til bruk» ved oppstart. Kombinasjoner av funksjonene kan gjøres fritt etter behov med bryter 1 til 3 og 5. Bryter 4 og 6 er reservert for fremtidige behov.

Velge modus



(F) Installasjons- modus

Ved å sette venderen i posisjon F (vist på figur) settes AURORA i installasjonsmodus. Dette medfører at AURORA viser siste mottatte varsel i displayet helt til en eventuell ny varsling inntreffer. Dette er spesielt nyttig ved installasjon av dørklokke/porttelefonssender. Husk å sette bryter tilbake til 0 når installasjonen er utført.



(1) Lyslappett med display

Ved å sette venderen i posisjon 1 (vist på figur) settes AURORA opp som lyslappett. Dette medfører at AURORA viser varslingsymbol i display og blinker i lampene, men lyden er avslått. Lyd er fortsatt tilgjengelig via linjeutgang.



(2) Akustisk varslers med display

Ved å sette venderen i posisjon 2 (vist på figur) settes AURORA opp som akustisk varslers med display. Dette medfører at AURORA viser varslingssymbol i display og spiller av varslingslyd og eventuell tale, men det vekslende lyset i lampene er avslått

6. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut
- Produktet er for innendørs bruk
- Nødstrømbatteri m/ kontinuerlig ladefunksjon finnes som tilbehør.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm (uten veggfeste og fot)
Vekt:	200 gram (uten veggfeste, fot og strømforsyning)
Radiofrekvens:	142.475MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Driftsspenning:	15 VDC
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Varsling mottas ikke	Feil huskode	Kontroller at huskode er lik på sender og AURORA
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre
	Manglende dekning	Sett opp repeater
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender
Varsling mottas, men ingen lyd	Volum justert ned	Forsøk å justere opp volum
	Lyd avslått	Kontroller at modusbryter ikke står i posisjon 1
Varsling mottas med lyd, men ingen tale	Tale avslått	Kontroller at tale ikke er avslått (funksjonsbryter 3)
Varsling mottas, men ingen lysblink	Lys avslått	Kontroller at modusbryter ikke står i posisjon 2.
AURORA varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen.	Huskode	Forsøk å bytte huskode på alle sendere og mottakere.
	Nabovarsel	Kontroller at funksjonsbryteren for nabovarsel står korrekt.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS



Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47