

FlexiBlink

Varenr. 1509
HMS-nr.: 216973

Talevarsler uten sensorer Talevarsler



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2265 B4
Dato: 2018.10.29

Vestfold Audio

The logo for Vestfold Audio, featuring the company name in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a circular graphic composed of three concentric, light blue arcs that form a partial circle.

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	4
I pakken	4
Utvendig	4
Baksiden	5
Under lokket	5
<u>3. Komme i gang</u>	5
Sett inn batteriene	5
Montere en sensor	5
Montere Talevarsleren	6
Funksjonstest	6
<u>4. I bruk</u>	6
Innstilling	7
<u>5. Avansert</u>	8
Varsling til FB mottakere	8
Varsling med lys	8
Innstille Huskoden	8
Systeminnstillinger	8
<u>6. Viktig informasjon</u>	9
Resirkulering	9
<u>7. Sikkerhet</u>	9
<u>8. Tekniske data</u>	9
<u>9. Samsvarserklæring</u>	9
<u>10. Notater</u>	10
<u>11. Feilsøking</u>	11

1. Innledning

TALEVARSLER er et produkt for personer med behov for påminnelser og beslutningsstøtte.

Ved å spille inn en egen beskjed direkte på Talevarsler, vil man kunne få avspilt en talebeskjed med kjent stemme.

Beskjeder spilles av på ønsket tidspunkt dersom en dør åpnes, eller en person beveger seg i en PIR-sensors "vindu".

Det kan spilles inn to beskjeder som kan avspilles ved forskjellige tidspunkt når Talevarsleren startes.



2. Oversikt

I pakken



Dørtaleren



2 stk. Litium AA batterier



Låsebrakett for vegg



Festebrett for vegg


Utvendig



Figur 1 Framsiden

- ① Lys (valgfritt på/av)
- ② Volumkontroll
- ③ Åpning av lokket for innstillinger


Baksiden

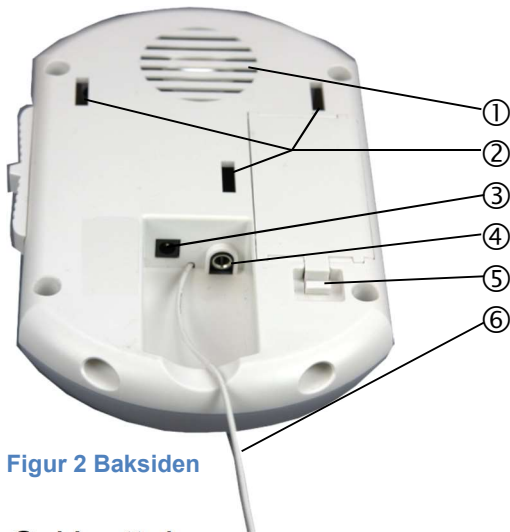

Figur 2 Baksiden

- ① Høytaler
- ② Festehull til braketten
- ③ Tilkobling strømforsyning
(Opsjon. Kjøpes separat.)
- ④ Tilkoblingspunkt for sensor
(PIR / magnetkontakt / bryter)
- ⑤ Åpning av batterilokket
- ⑥ Antenne
(Benyttes bare ved varsling til
FlexiBlink mottakere)

Under lokket

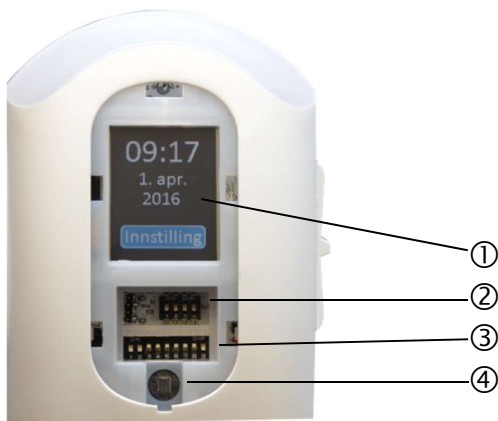

Figur 3 Under lokket på forsiden

- ① Touch-skjerm
- ② Funksjonsvelger
- ③ Huskodebryter
(For varsling til FlexiBlink mottakere)
- ④ Mikrofon

3. Komme i gang

Sett inn batteriene

Sett inn begge de medfølgende batteriene i Talevarslersens batterilomme på baksiden. Den flate siden av batteriene (minus) skal vende oppover. Begge batteriene skal monteres samme vei.



Figur 4
Batterirommet

Montere en sensor

Talevarsleren kan benytte trykknapper, brytere, magnetkontakt på dør og Vestfold Audios PIR-sensorer.

Sensorer må bestilles separat og de kobles til Talevarsleren på baksiden i (4).

Montere Talevarsleren

Koble til aktuell sensor i tilkoblingspunktet (4) bak på talevarsleren.



Viktig

Talevarsleren skal monteres på vegg med medfølgende veggbrakett.

Benytt enten de medfølgende borrelåsene eller skruer. Hvis du skal bruke borrelåsen, må flatene rengjøres med den medfølgende spritservietten. Vent minst 1 minutt tørketid før montering.

Talevarsleren henges så opp på krokene på braketten.

Talevarsleren kan eventuelt låses fast med låsebraketten, som skrues fast i veggen over Talevarsleren etter at denne er hengt opp på braketten.



Figur 9 Låse med braketten

Funksjonstest

Talevarsleren er nå klar til bruk. For å teste om Talevarsleren reagerer på sensoren, gjør slik:

- Ta av frontlokket på Talevarsleren
- Det vises et rødt symbol (§) oppe i venstre hjørne på skjermen når sensoren reagerer.
(Dør åpen / bevegelse under PIR-gardinsensor)

4. I bruk

Talevarsleren har to separate meldingsinnstillinger: A og B. Hver av disse kan en talemelding med opp til 10 sekunders varighet.

Talevarsleren leveres med følgende fabrikkinnstillinger:

Varsling A

Tidsrom: 22:00 – 06:00
Aktivert: Ja
Talebeskjed: "Det er natt, gå til sengs"

Varsling B



Tidsrom: 06:00 – 22:00
Aktivert: Nei
Talebeskjed: "Lås døren når du går ut"



Innstilling

Slik kan du ta opp egen tale-melding og justere varslings-perioden:

1. Ta av frontlokket.
2. Trykk på «Innstilling».
3. Du får nå valget mellom å sette opp «Varsling A» og «Varsling B».
4. Trykk «Varsling A».
5. Velg klokkeslett for varslingsperiodens start. Trykk pilene opp/ned.
6. Trykk «Neste»
7. Velg klokkeslett for varslingsperiodens slutt.
8. Trykk «Neste».
9. Du ser nå oppsett for «Varsling A»:



10. Trykk på  for å spille av gjeldene talebeskjed.
11. Trykk på  for å slå varsling av eller på. Strek over klokken betyr at varsling er AV.

12. Trykk på  for å spille inn ny talebeskjed. Følg instruksjonene på skjermen. Tal klart og tydelig med normalt stemmenivå så nær mikrofonen som mulig for best resultat (avstand 5-10cm).
13. Spill av og lytt til talebeskjeden. Sett volumkontrollen til et passende nivå mens talen høres. (Indikasjon på lydnivå vises også som en volumsøyle øverst til venstre i displayet.)
14. Trykk  å komme tilbake til startbildet og endre innstillinger for «Varsling B».
15. Sett på frontlokket og Talevarsleren er klar.



Viktig

Pass på at skjermen slokker når frontlokket settes på, for å unngå at batteriet brukes opp!



Tips

For å justere lydvolument må frontlokket tas av og nivået justeres med skyvebryteren på høyre side.

5. Avansert

Talevarsleren har funksjoner som kan slås på med funksjonsvelgeren under frontlokket.

Varsling til FB mottaker



Talevarsleren kan også sende varsling til FlexiBlink-mottakere. De vil varsle «Vandring, ute». Vipp funksjonsbryter nr. 1 opp for å slå funksjonen PÅ.



Viktig

Husk å stille korrekt huskode når denne funksjonen benyttes.



Tips

Varlingsmottakerne vil også varsle om lavt batteri-nivå i Talevarsleren.

Varsling med lys



Talevarsleren har en lampe med hvitt lys i hver ende, som kan lyse samtidig med varslingen. Vipp opp funksjonsbryter nr. 2 for å slå PÅ denne funksjonen.

Innstill Huskoden



Alle FlexiBlink/FlexiLife varslingsprodukter

Huskodebryter
(fabrikkinnstilling)

som du har i boligen må stilles inn med lik Huskode for "å snakke sammen".

Hvis du vil ha varsling fra Talevarsleren til en FlexiBlink mottaker må de stilles til samme Huskode (kanal).

Skyv knappene i Huskodebryterne til et valgt felles mønster.

Systeminnstillinger



Ved å vippe bryter 4 opp og deretter trykke «Innstilling», vil en meny med avanserte valg komme frem:

- Still klokke
- Stille dato
- Kalibrere touch-skjermen
- Tilbakestill fabrikkinnstilling

6. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Temperatur: -10°C-+40°C

Resirkulering

Produktet og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	95x150x40mm
Batteri:	2xAA Litium
Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Vekt m/ batteri:	240 g
Radiofrekvens:	142,475 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.

Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge



9. Samsvarserklæring


Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Notater

11. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Talevarsleren aktiveres, men ingen lyd høres.	Lydvolumet er for lavt.	Åpne frontlokket og forsøk å justere volumet. Kontroller at volumsøylen vises øverst til venstre.
	Klokken er utenfor varslingsperioden(e).	Velg varsling A eller B og tilpass varslings-perioden.
	Ingen talemelding er tatt opp.	Velg varsling A eller B og spill av. Spill inn talebeskjed.
	Varslingen er slått AV.	Velg varsling A eller B og slå på: 
Talevarsleren viser ikke bilde når frontlokket tas av.	Batteriene er tomme for strøm eller mangler.	Bytt batterier. Bruk 2 stk. AA Litium.
Klokken viser feil tidspunkt		Still klokken. Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
	Klokkebatteriet er tomt for strøm.	Kontakt leverandøren.
Klokken viser feil dato		Still dato. Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
	Klokkebatteriet er tomt for strøm.	Kontakt leverandøren.
Hvordan slette innspillinger og tilbakestille innstillinger?		Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
Det varsler ikke i FlexiBlink-mottakeren	Feil huskode	Still Talevarsler og mottaker til samme huskode.
	Talevarslerens antenne henger ikke rett ned.	Rett ut antennen.
	Det er for lang avstand mellom Talevarsler og mottaker.	Flytt enhetene nærmere eller benytt en repeater type FBR10.
Produktet varsler lavt batteri/trenger vedlikehold selv med helt nye batterier.	Forsinkelse i batterimåling.	Ta av frontdeksel. Sjekk at det ikke står «Bytt batteri» på skjermen. Sett deretter dekselet på igjen.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord



www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47